


かんたんてんと

かんたんバナー

このたびは、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


安全にお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、本書に掲げる使用方法に従い、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
またお読みになった後はいつでも取り出して読めるように大切に保管してください。

取付方法

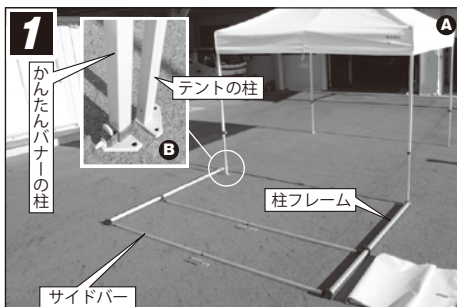


写真のように設営に必要な物を準備します。A

※立上げ方向を意識して部材の方向をあらかじめ決めておくと、設営しやすくなります。立ち上げた時のパッドの向きが写真Bのようになるように配置してください。B

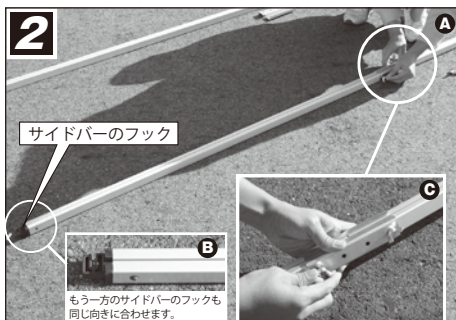

サイドバーを連結させます。サイドバー中央の連結部分を連結金具で固定します。A C


※サイドバーのフック箇所・中央連結部の蝶ネジの向きにご注意ください。B C

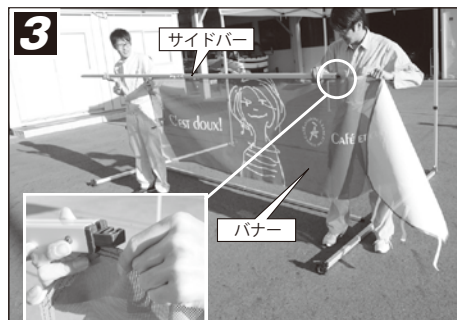


サイドバーにバナーを取付ます。サイドバーの溝にバナーの上下(ロープが縫い込まれている箇所)をスライドさせていきます。1人がサイドバーを支え、1人がバナーを付けていきます。




同じように対のサイドバーにもバナーを取付ます。

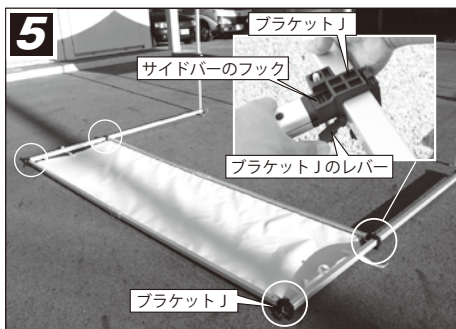


サイドバーを柱フレームのブラケットJに取付ます。ブラケットJのレバーを上げ、サイドバーのフック箇所を差し込みます。上げたレバーを下げれば完了です。

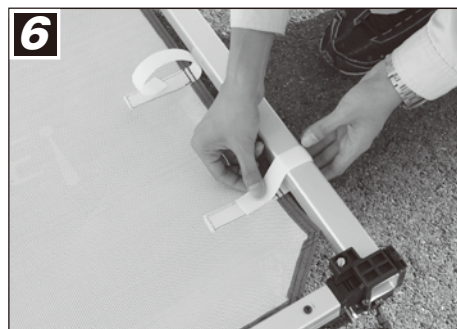

バナー側面のマジックテープを支柱に固定します。

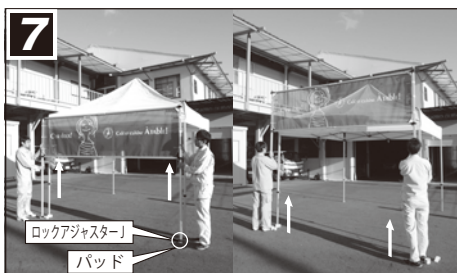

柱フレームのロックアジャスターJを押し、パッドを踏みながら、柱フレームを伸ばし、任意の高さにします。高さは5段階で調整できます。

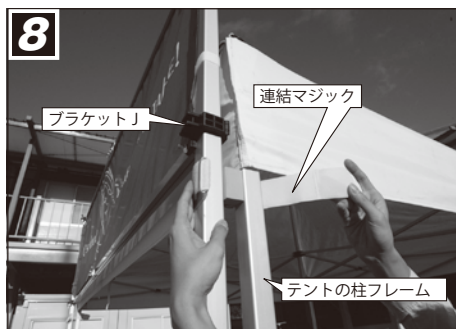

連結マジックでかんたんバナーの柱フレームとテント本体の柱フレームを固定します。しっかりと上下2ヶ所で固定します。



完成です。

<http://www.sakuracorporation.com>



株式会社 さくらコーポレーション

本社: 〒610-0342 京都府京田辺市松井宮田26-1
TEL: 0774(65)4468 FAX: 0774(65)4063

関東営業所: 〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野285-4
TEL: 048(737)0171 FAX: 048(737)0181

次の事項を確認し、異常のある場合はテントのご使用を中止して下さい。
また、対応につきましてはお求めになった販売店へお問い合わせ下さい。

- バナーが破れている、フレームが曲がっている等の異常のある箇所はないですか？
- バナーはたるみなくピンと張れていますか？
- バナーフレームの各ストッパーがきちんと固定されていますか？

● 取扱上の注意 ●

強風などに煽られ、固定したペグやロープが外れてしまい事故が起こる恐れがあります。風対策用のウエイトを併用した場合でもかけて過信はせず、悪天候時や天候の悪化が予想される場合、また突風が起こる可能性がある時はテントの使用を中止して下さい。