

かんたんてんと 横幕

このたびは、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、本書に掲げる使用方法に従い、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。またお読みになった後はいつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

本品を安全にお使いいただくために、下記の要領を必ずお守りください。

※なお、誤った取扱方法や使用状況、また改造等による破損・損害・事故、および経年劣化等による各部の劣化・損傷や腐食の発生につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

● 取 扱 上 の 注 意 ●

- ① 収納時は 汚れを落とし、よく乾かした上で収納してください。汚れがひどくなると美観を損なう他、耐侯性・耐久性が悪くなります、定期的中性洗剤で汚れを落とし水洗いを行ってください。(シンナーやアルコール類は素材や生地を傷めるので絶対に使用しないでください。)
- ② 横幕を取り付けることにより、風を受ける面が増えますので、テントが飛ばされる危険性が高くなります。必ず風対策を行って下さい。また強雨、突風時は危険ですので使用しないでください。
- ③ 火気類を近づけないでください。素材には難燃性のポリエステルを使用していますが、製品の損傷や火災発生の原因となります。
- ④ 横幕のサイズ、取付け位置によっては 横幕上部のマジックテープを全て使用することができない場合がございます。
- ⑤ 本体を収納する場合は 必ず横幕を取り外した上で収納してください。横幕を取付けたまま収納しますと横幕が破損する恐れがあります。
- ⑥ 直射日光を避け、雨などがあたらないような風通しの良い湿気の少ない場所に保管してください。

取付方法




1 本体柱部の天幕を外し、フレームの柱に付いているマジックテープと横幕内面に付いているマジックテープを重ね合わせて貼り付けます。



2 横幕をお好みの高さになるように合わせ、横幕上部のマジックテープをフレームのトラス部分に巻き付けます。



3 横幕のジッパーに沿って付いているマジックテープをフレームの柱に巻き付けます。

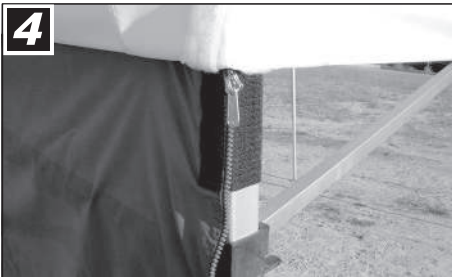

4 一方幕の場合は この時点で天幕を戻し天幕のマジックテープと横幕、フレーム柱部のマジックテープとをしっかりと貼り付けて完成です。



5 二方幕以上連結される場合は連結される横幕をすべてセットした後、ジッパーにて連結してください。



6 すべての横幕を連結した後、天幕を戻し天幕のマジックテープと横幕、(フレーム柱部)のマジックテープとをしっかりと貼り付けて完成です。

返品・交換条件について

- 下記に該当する場合は返品・交換をお受けできません。※お客様のご都合でご返品の際は送料のご負担をお願い致します。
・お届けから8日以上経過した商品 ・お客様が一度ご使用になられた商品 ・お客様が破損・汚損された商品 ・内容物が揃っていない商品 ・特注商品、文字・ロゴ入り商品
- 運送中の破損・汚損の場合
商品お届け時に破損・汚損していた場合、運送業者へお伝えください。運送業者から当社に連絡が入り次第、交換商品を発送致します。破損・汚損商品のご返却につきましては交換商品をお届け時に運送業者へお渡しく下さい。
- 不備・不足等があった場合
商品の品質につきましては万全を期しておりますが、万一商品に不備や不足等があった場合、商品到着後7日以内にお買い上げの販売店までご連絡ください。販売店から当社に連絡が入り次第、交換商品・不足商品を発送致します。不備のあった商品のご返却につきましては交換商品をお届け時に運送業者へお渡しく下さい。

製品素材：ポリエステル 100% (250D) 防炎、防水、UVカット加工

※透明色は塩化ビニール

<https://www.sakuracorporation.com>



株式会社さくらコーポレーション

本社：〒610-0342 京都府京田辺市松井宮田26-1
関東営業所：〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野285-4

お問い合わせ、ご用命は……